

全ネジホルダ

取扱説明書

コードNo. EX018

このたびは、全ネジホルダをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本機の性能を充分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を使用用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

※ 本書記載内容は改良のため、予告なしに変更することがあります。

▲ 注意



◆ 本製品をご使用する前に、ビーバー SAW 本体の取扱説明書を必ずお読みください。



◆ 本製品には鋭い角がありますので、取扱いには十分に注意してください。




◆ 全ネジを切断する際は、皮手袋をご使用ください。本製品および全ネジを固定するため、切断作業時には、皮手袋を着用（固定する手のみ）してください。




◆ 防音保護具を着用してください。騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。


1. 全ネジホルダを固定

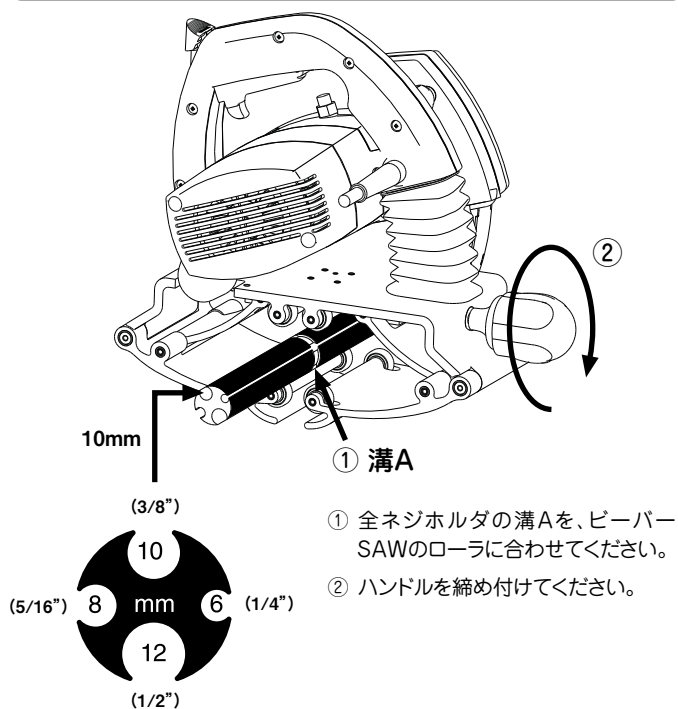

2. 全ネジをセット

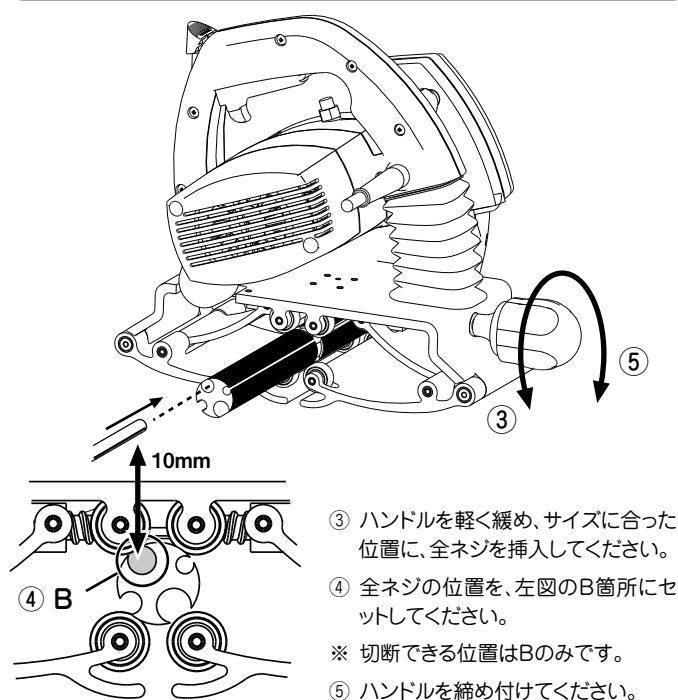

3. 切断作業

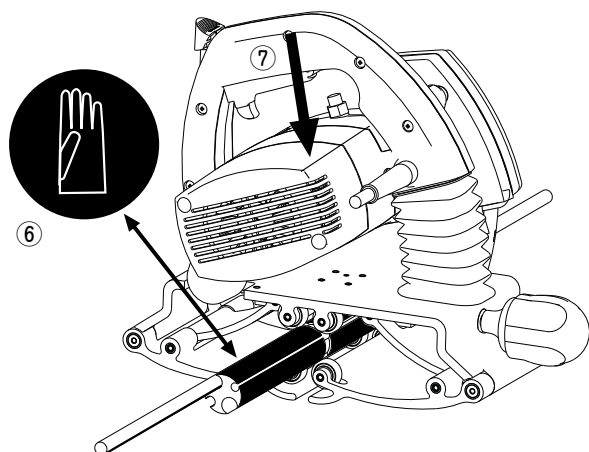

4. 完了

